

白熱灯シ-リング

(天井付専用型)

ご使用になられる前に必ずお読み下さい

この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

■仕様

品番	適合電球
LE-3173	E 1 7 PSクリプトン電球 100w X 3灯
LE-3175	E 1 7 PSクリプトン電球 100w X 4灯

この取扱説明書のマークについて。

⚠ 警告

説明書中の 警告 は重大な人身事故の原因となる危険を示します。

▲ 注意

説明書中の 注意 は物損及び障害事故の原因となる危険を示します。 このマークについている説明文は、必ず守ってください。

このマークについている説明文は、行ってはいけない禁止事項です。

取り付け 取扱い上の注意

すぐ取り付けられます

角形引掛け シ-リング ボディー

丸形引掛け シ-リング ボディー

引掛け埋め込み ロ-ゼット



配線だけの場合

付属の引掛け シーリング ボディ-を取り付けてください



配線器具の取付工事が必要です

アウトレットボックスの場合

市販の引掛け埋め込み ロ-ゼットを取り付け てください。

苞タ丛


- 破損したりガタついている配線器具には取り付けないでください。 配線器具を取り替えてから器具を取り付けてください。
 - ★器具の落下事故や漏電による火災、感電事故の原因となります。
- 樹脂製ボックスカバ-には取り付けないで下さい。
- ★器具の落下事故の原因となります。
- 付属の引掛けシーリングボディーの取り付けや配線器具の交換は、有資格者による工事が必要です。 電気店または工事店に依頼してください。★一般の方の工事は法律で禁止されています。
- 一般屋内用器具です。屋内や浴室など湿気の多い場所では使用できません。
 - ★漏電や感電事故の原因となります。
- 次のような場所には取り付けないでください。★器具の落下事故の原因となります。







傾斜した場所



不安定な場所






器具の下面を布などで覆わないでください。 ★過熱して、発煙や発火の原因となります。

ケ-スウェイにセットされている配線器具


器具の改造や構成部品の変更、改造はしないでください。 ★火災や感電事故の原因となります。

- AC100V専用です。必ずAC100Vの電源で使用してください。
 - ★定格電圧より高い電圧で使用すると、過熱しで、火災の原因となることがあります。
- 温度の高くなるもの(ガスレンジやエアコンの吹き出し口など)の近くに設置しないでください。
 - ★器具カバ-の変形や火災の原因となります。
 - 殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。
 - ★変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどの原因となります。
- この器具は周囲温度5℃~35℃の中で使用してください。
 - ★過熱して、発煙や発火の原因となります。
- ヒビの入ったカバ-や、一部の欠けたカバ-は使用しないでください。 🐛





■ 器具構成図

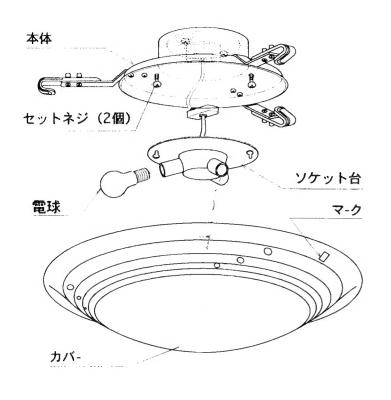


■付属品



取り付け場所の確認

▲ 警告

配線器具は、必ず補強材のある場所に取り付けてください。★補強材のない場所に取り付けた場合、器具の落下事故の原因となります。




● 取り付け方 ⚠ 注意 ● 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。


1、取り付け金具のセット

A:引掛け埋め込みロ-ゼットが天井についている場合 引掛け埋め込みロ-ゼットの爪を利用して取り付けます。

- ③ 引掛け埋め込みローゼットの爪に 付属のローゼット用ネジを落ちな い程度にねじ込みます。
- (2) 取り付け板のダルマ穴にネジを 通し、溝に沿って取り付け板を 左に回転させます。
- (3) ネジが溝の中心付近に来たら ネジをしっかり固定します。



- B:角(丸)型の引掛シ-リングボディ-が天井についている場合 付属の座付木ネジを利用して取り付けます。
- ① 引掛けシーリングボディーを中心に 左右53mの位置に木ネジを 3分の1ほどねじ込みます。
- ② 取り付け板のダルマ穴にネジを 通し、溝に沿って取り付け板を 左に回転させます。
- (3) ネジが溝の中心付近に来たら ネジをしっかり固定します。




2、本体の取り付け

- ①ロ-ゼット用ネジの頭を本体のダルマ穴に通します。
- ②本体を右に回し、ネジの頭が溝の中央付近に来たら ネジをしっかり締め込み固定します。

⚠ 注意

★カバーの破損、落下の原因となります。

3、引掛けシーリングキャップを接続します。 引掛けシーリングキャップを引掛け埋め込み ローゼットまたは引掛けシーリングボディ に差し込んで時計方向に止まるまで回転させます。

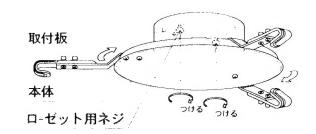


角形引掛けシ-リングボディー

角形引掛けシーリングキャップ



4、ソケット台の取り付け。


- ①ソケット台のダルマ穴に本体のセットネジを通します。
- ②ソケット台を時計方向に止まるまで回転させてから。 セットネジを締め込み固定します。

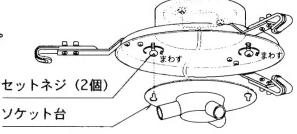

5、電球をセットします。 電球をソケットにねじ込みます。

▲ 注意

電球は乱暴に扱わないでください。 ☆電球が割れて怪我をする恐れがあります。

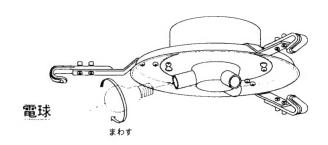

6、カバ-を取り付けます。

- ①ア-ムの調節ナットをゆるめて左側 いつばいまでスライドさせます。
- ②カバーを他の2本のアームにのせます ゆるめておいたアームをカバーの マーク位置に合わせて差し込み 調節ナットで締め込み固定します。

⚠ 注意

- ♪カバ-にヒビが入っていたり、一部が欠けている場合には、ただちに新しいカバ-と交換してください。★カバ-の破損、落下の原因となります。

調節ナットマークアーム 調節ナットマーク カバー

🌓 スイッチ操作

壁スイッチにて ON-OFF 操作を行います。

)お手入れについて/\注意 💵 必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります

■ こまめに清掃を:照明器具やランプが汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。 定期的に清掃しましょう。暮れの大掃除の際には照明器具も清掃しましょう。

/八 注意

- ▶ 電球の交換やお手入れをするときは、必ずスイッチを切ってからとりかかってください。 ★火災や感電事故の原因となります。
- 🎮 スイッチを切った直後の電球は熱くなつています絶対に素手で触らないでください。冷えてから交換するか、 またはハンカチやタオルなどを使って交換してください。 ★火傷の原因となります。
 - 濡れた手で触らないでください。

★火災や感電事故の原因となります。


■ 電球は乱暴に扱わないでください。

★電球が割れて怪我をする恐れがあります。

- ▶ 適合電球以外の電球は使用しないでないでください。表紙の仕様欄を確認し、正しい電球をご使用ください。 ★不適合な電球を使用すると異常過熱による火災の原因となります。
- シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。 ★器具に傷をつけたり変色や変質の原因となります。

|電球の交換


- 1 スイッチを切ります。
- ⚠ 注意
- 電球交換時、ぬれた手でさわらないでください。 ★感電事故の原因となります。

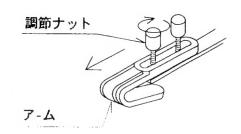

調節ナット


マーク

- 2 カバーを外します。
- ①片手でカバーをささえ調節ナットをゆるめて ア-ムを左側いっぱいまでスライドさせて カバ-をア-ムから取り外します。

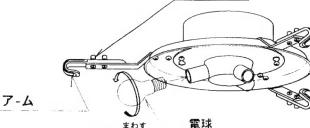

カバー・・・

- 3 電球を交換します。
- ⚠ 注意
- 電球は乱暴に扱わないでください。 ★電球割れ等の事故の原因となります。
- 4 カバーを取り付けます。 (取り付け方 の「6」をご参照ください。)・



|お手入れのしかたについて

- ① スイッチを切ります。
- ② 柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。
- ③ 汚れを落とした後、洗剤分を拭き取ります。
- ④ 最後に乾いた布で、水分を完全に拭き取ります。

▮アフタ-サ-ビスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態となりましたらただちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認 ください)故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げ頂きました販売店、もしくは別紙の山田照明営業窓口 にご相談ください。